



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Støjdæmpning med glas

Teknisk vejledning

Indledning

Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet og forsøger at koncentrere dig og bliver forstyrret af støjende naboer, trafikken eller en af mange andre mulige støjgener. Vi udsættes alle for generende støj på et eller andet tidspunkt

Med en stigende befolkningstæthed, øget fabriksproduktion og mere trafik, synes støjproblemerne at blive større, og muligheden for at slippe for dem mindre. Som følge af mere støj er der en større bevidsthed om den effekt på helbredet, som stress kan have, fordi hverdagens støj trænger sig på i områder, der før var stille.

Tendensen for fremtiden synes at være, at trafikken og den generelle støj bliver værre, efterhånden som vi får mindre plads at leve på. Derfor er der en øget interesse for tiltag, der beskytter mennesker mod støj, så de undgår den betydelige belastning, støj medfører og som kan medføre alvorlige sygdomme.

Der er lagt mange kræfter i at regulere den støj, der trænger ind i bygninger, samt støj mellem naboområder, og selvom dette er værdifuldt arbejde, vil vi koncentrere os om, hvordan omhyggeligt udvalgt glas kan bidrage til at håndtere problemet.

Hvad er lyd?

Fra en fysikers synspunkt hører lyd til området bølgefysik/mekaniske svingninger. Selv for 2000 år siden brugte en romersk arkitekt, der var involveret i byggeri af amfiteatre, bølger i vand til at forbedre sin konstruktion.



Figur 1: Lyd spredes på samme måde som bølger i vand

Når vi f.eks. slår på en stemmegaffel, kan vi høre svingningerne, men vi kan ikke se dem. Stemmegafflens svingninger overføres til luftmolekyler, som efterfølgende overfører deres svingninger til andre luftmolekyler. Denne proces kan ses i vand.

Disse svingninger kan sammenlignes med en bølge i vand, hvor bølgens højde svarer til lydens

lydstyrke, og antallet af bølger i et givet tidsrum er lydens frekvens, dvs. jo flere bølger, desto højere frekvens.

Frekvensen defineres som svingninger pr. sekund eller hertz. Hertz er den korrekte måde at beskrive lydens frekvens eller tonehøjde på og forkortes Hz.

I musikkens verden har tonen A (nærmeste A over lille C) en frekvens på 440 Hz eller svingninger pr. sekund ved koncertkalibrering. Hvis frekvensen fordobles til 880 Hz, stiger tonen en oktav


Et ungt menneskes øre kan registrere frekvenser fra 20 Hz op til 20.000 Hz og kan registrere lydtryk, eller mere præcist trykssvingninger, mellem 10^{-5} Pascal (Pa) = 0,00001 (nederste høregrænse) og 10^2 Pa = 100 Pa (smertegrænse) ved at overføre disse til hjernen som en lydstrykesansning. Med alderen forsvinder hørbare frekvenser i begge ender af skalaen enten naturligt eller som følge af høreskader.

Forholdet mellem den svageste og den kraftigste lyd er i størrelsesordenen 1 til 10 millioner. Da disse er meget u håndterlige størrelser, udtrykkes lydtryksniveauet (eller forkortet L for lydniveau) som en logaritmisk skala, der repræsenterer en konvertering af lydtrykket til en mere praktisk måleenhed, som vi kender som decibelskalaen (dB).


Skalaen går normalt fra 0 dB (høretærskel) til ca. 130 dB (smertegrænsen). Figur 3 viser nogle forskellige eksempler.

Der kan opstå støj på mange forskellige måder, og hver type støj kan have forskellige lydstyrker ved forskellige frekvenser. Hvis vi bruger fly som eksempel, er der en tydelig forskel på lyden fra hhv. propelfly, fly med jet-motorer og militærfly. Hvis lydstyrken angives som en graf efter frekvens, ville der være en udpræget forskel på de tre grafer. Ved støjbekæmpelse skal der tages højde for disse variationer, og nogle af de forskellige glastyper fungerer ligeledes bedre ved nogle frekvenser end andre. Ved at tilpasse glassets egenskaber til støjen kan vi foretage en selektiv reduktion af de mest irriterende lyde, så den maksimale effekt opnås. Mennesker, der bor ved siden af en privat start- og landingsbane til små fly har en helt anden type problem end naboerne til en militær lufthavn. Løsningen på støjproblemet vil være at bruge forskellige glaskombinationer.

Definition på frekvens

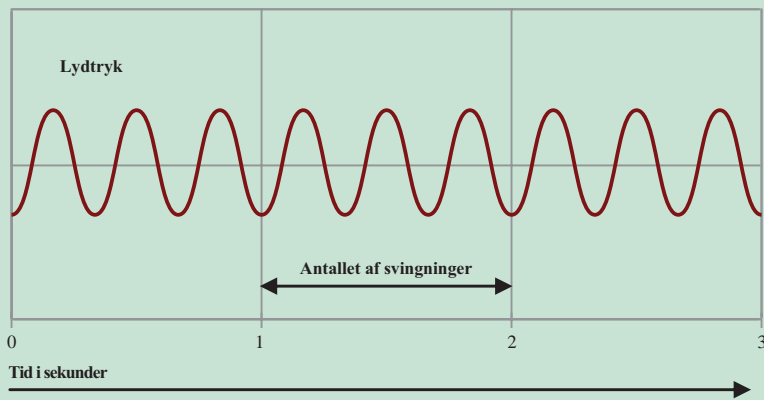

Figur 2: Definition på frekvens

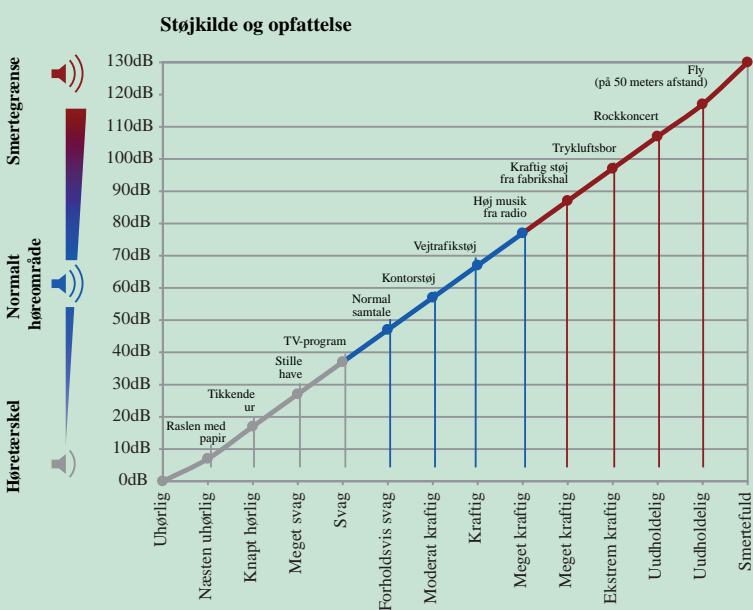

Figur 3: Støjkilde og opfattelse (kilde: Kuraray, Troisdorf)

Støjniveauet kan bestemmes på en række forskellige måder. Til store eller komplicerede projekter kan der foretages en række støjmålinger på stedet af rådgivere med speciale i akustik, der anvender udstyr til at måle og beregne gennemsnitlige støjniveauer efter frekvens over en bestemt periode. Sådanne undersøgelser giver de præcise data for støjens lydstyrke ved alle de frekvenser, der skal dæmpes. Oplysningerne afleveres ofte i rapportform, der i tabelform viser støjen pr frekvens, f.eks.:

Frekvens Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Lydtryk dB	30	36	42	44	48	50

Lyden kan måles på stedet, tæt på støjkilden eller på et sted derimellem. Hvis der ikke foreligger data fra stedet, kan lyden justeres, så der tages højde for afstanden. Jo længere væk man kommer fra kilden, desto mindre effekt har den.

Eksempel: Støjs aftagen over afstand

Trafikstøj reduceres med ca. 3 dB, når afstanden fordobles i en lige vinkel på vejen. Hvis L f.eks. er støjniveauet i dB på 5 meter, aftager støjen efter dette mønster:

5 meter	L	dB
10 meter	(L-3)	dB
20 meter	(L-6)	dB
40 meter	(L-9)	dB
80 meter	(L-12)	dB
160 meter	(L-15)	dB

Støjniveauet måles ofte over en periode, og gennemsnittet udregnes for at fjerne den forvrængende effekt af isolerede forekomster af kraftig, atypisk støj, f.eks. en bil, der dytter. Der kan bestemmes et A-vejset gennemsnits "day-evening-night"-niveau L_{den} . Det er det L_{den} støjniveau, der bør udgøre grundlaget for konstruktionen frem for en isoleret støjspidsværdi. Formålet med konstruktionen bør derfor være at regulere den generelle støj frem for undtagelsesvist forekommende støj, da støjreduktionskriteriet ellers blive ekstremt. I nogle tilfælde kan det være formålstjenligt at benytte en af de tre perioders niveau.

Visse typer for støjmålingsudstyr har en indstilling, der gør det muligt at registrere data med en A-vægtning. Når der angives indendørs støjgrænser, udtrykkes de ofte i dB(A) eller L_{Aeq} .

A-vægtningen er en justering af støjen ved hver frekvens, der følger en standardiseret kurve.

A-vægtningen anvendes i erkendelse af, at det menneskelige øre ikke reagerer lige meget på det samme lydtryk ved forskellige frekvenser, dvs. visse frekvenser virker kraftigere end andre, selvom de afgives med samme energi. Det er vigtigt, at der tages hensyn til menneskets reaktion på støj, så der ikke kun træffes afgørelser, der er baseret på følsomt udstyr, der foretager absolutte lydmålinger.


I de tilfælde hvor der ikke foretages undersøgelser, kan den projekterende ud fra tidligere undersøgelser tage udgangspunkt i typiske støjniveauer fra almindelige støjkilder, f.eks. trafik, musik, tale, tog, fly etc.

Hvis der ikke findes tredjedelsoktav- eller oktavbåndoplysninger, anvendes der en række forkortelser for støjen, normalt værdierne R_w og R_{ra} , der bruges til at forkorte oplysningerne. I forhold til glassets ydeevne bestemmes forkortelserne ved at tegne en kurve for lyddæmpningen efter frekvens og foretage en matematisk sammenligning af den med standardkurverne, indtil de passer sammen. Støjreduktionen ved en fast frekvens på standardkurverne udgør værdierne R_w og R_{ra} .

Når støjniveauet kendes, kan glassets egenskaber tilpasses, så der opnås det ønskede niveau for støj. Det er vigtigt, at målingens indekser tilpasses til hinanden eller er i samme størrelsesforhold for at sikre, at beregningen er korrekt.

Bestemmelse af lydisoleringsværdien R_w

10 mm Pilkington **Optifloat**[™] – 16 mm luftmelletrum – 9,1 mm Pilkington **Optiphon**[™]

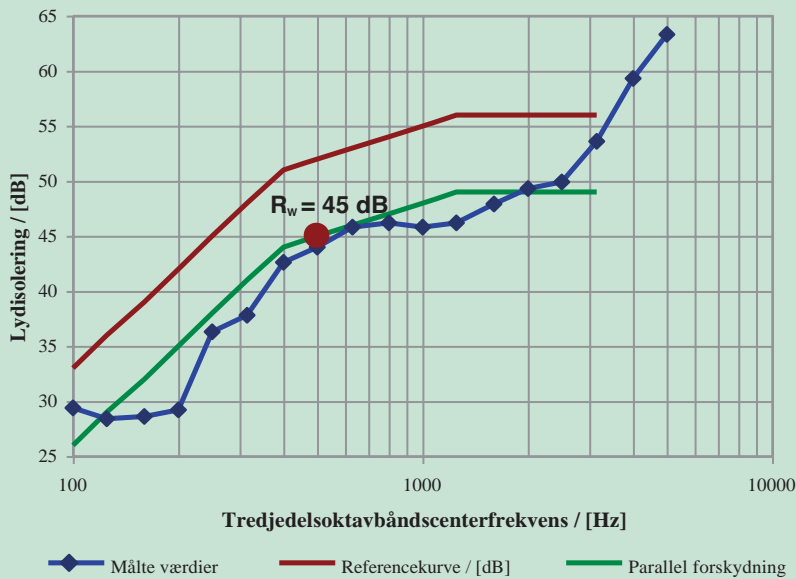

Figur 4: Bestemmelse af lydisolering

* tidligere markedsført under navnet Pilkington **Optilam**[™] Phon

For de, der vil fordybe sig

De målte værdier for 10 mm Pilkington **Optifloat**[™] – 16 mm luftmelletrum – 9,1 mm Pilkington **Optiphon**[™]* er vist med blå.

Referencekurven, der er specificeret i EN 717, afsnit 4, er vist med rødt. Denne referencekurve flyttes nu nedad i hele dB-intervaller, indtil summen af de målte værdiers afvigelse i forhold til den forskudte referencekurve maksimeres og er mindre end 32 dB. Kun de målte værdier, der er mindre end referenceværdierne, anvendes. Den forskudte referencekurves y-værdi (den grønne kurve i Fig. 4) ved en frekvens på 500 Hz er den ønskede R_w -værdi, i dette eksempel 45 dB.

Desværre er ovennævnte forhold mellem lydtryksamplituden og den opfattede lydstyrke ikke så enkelt, som lydteknikere ville ønske det var, da vores hørelse fra naturens side er mere følsom over for nogen spektrer i forhold til andre. Det betyder, at vi opfatter en 1000 Hz tone som mere kraftig end en 100 Hz tone, selvom lydstyrken er den samme. Referencekurven tager højde for denne egenskab ved det menneskelige øre.


Bestemmelse af glastypers lydisolering

Da det ville være tidskrævende og bekosteligt at måle alle systemer på stedet, registreres alle lydisoleringsspektrer under standardiserede forhold (blå linje i Figur 4). Som det ses, er lydisoleringen meget frekvensafhængigt. For at undgå at skulle arbejde med hele datasættet kan dette diagram reduceres til en enkelt værdi. Den standardiserede procedure er beskrevet i kassen ovenfor. Resultatet er et enkelt tal – i dette tilfælde $R_w = 45$ dB, som kan bruges til yderligere beregninger.

Ulempen ved sådanne specifikationer med én værdi er, at vi kan nå frem til samme resultat med vidt forskellige kurveformer, som vist i Figur 5.

Vi opnår mere udtryksfulde specifikationer med én værdi, hvis vi bruger "skræddersyede" referencekurver til specifikke krav.

Sammenligning af to termoruder, hvor $R_w = 39$ dB

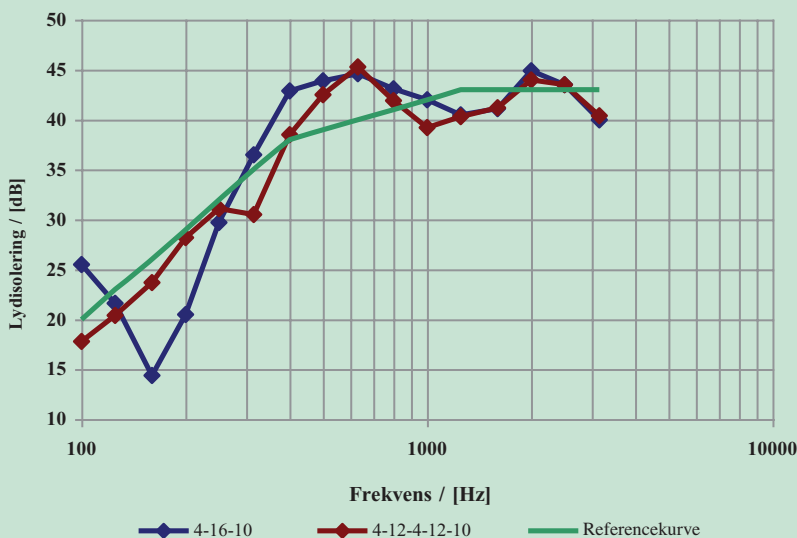

Figur 5: Sammenligning mellem to termoruder

C og C_r hører til denne slags "særligt fælde".

De tager højde for boligstøjs og trafikstøjs forskellige frekvensspektrere og gør det dermed muligt at finde passende og enkle løsninger på de pågældende problemer.

C-værdien tager højde for følgende støjkloder:

- Boligaktiviteter (tale, musik, radio, tv)
- Legende børn
- Jernbanetrafik ved middel og høj hastighed
- Motorvejstrafik > 80 km/t
- Jetfly på kort afstand
- Virksomheder, der hovedsageligt afgiver middel- og højfrekvent støj

C_r -værdien tager højde for støjkloder såsom:

- Bymæssig trafik
- Jernbanetrafik ved lav hastighed
- Propelfly
- Jetfly på lang afstand
- Diskomusik
- Virksomheder, der hovedsageligt afgiver lav- og middelfrekvent støj

Hvis en planlagt bygning således er placeret i en by, lige ved en stor vej, er C_r -værdien den mest velegnede. Hvis bygningen skal ligge lige op ad en motorvej, er C-værdien velegnet.

Beregningsregler

Selvom brugen af dB-skalaen giver dejligt runde tal, er den også grundlaget for nogen noget usædvanlige "beregningsregler". Hvis en støjklode fordobles, stiger den samlede dB-værdi kun med 3 dB. En tidobling, dvs. ti elektriske ventilatorer frem for en, medfører kun dobbelt så meget støj, dvs. +10 dB.

For at afrunde forklaringen bør det også nævnes, at halvering af det støjniveau, som øret opfanger, ikke er det samme som at halvere lydstyrken.

Følgende generelle forhold gør sig gældende


- En forskel på 1 dB bemærkes ikke i praksis
- En forskel på 3 dB er kun netop hørbar
- En forskel på 5 dB udgør en klar forskel
- En forskel på 10 dB halverer/fordobler støjen.

De forskellige typer lydisolering

Masse

Som nævnt tidligere spreder lyd sig i bølger ved at aktivere det pågældende medies molekyler, så de svinger. Som følge af denne overførsel udsættes støjen for en naturlig dæmpning, afhængigt af den pågældende masse. Forenklet sagt: Jo mere masse, der er mellem kilden og modtageren, jo større er dæmpningen.

Den nemmeste måde at øge lydisoleringen af glas på, er derfor at bruge en stor mængde glas. Således har en enkelt rude på 12 mm en R_w -værdi på 34 dB, hvorimod den tilsvarende værdi for et glas på 4 mm kun er 29 dB.

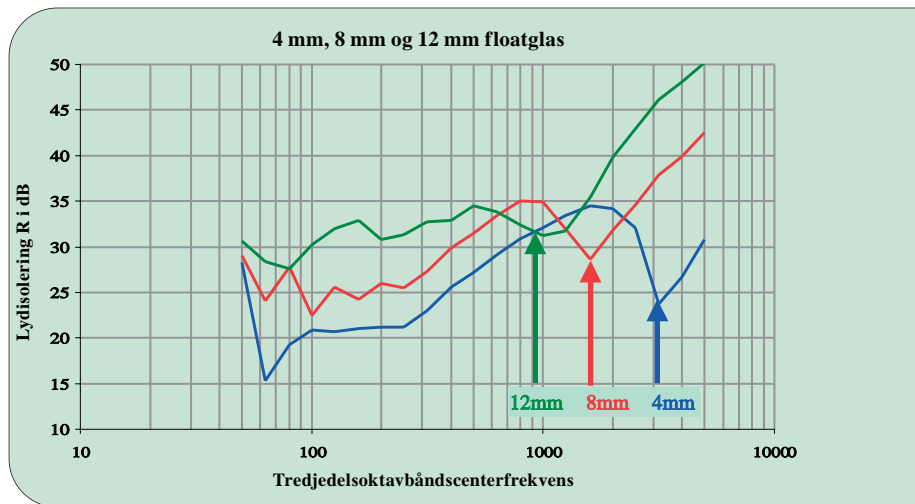

Figur 6: Glastykkelsens indflydelse på koincidensfrekvensen

Koincidensfrekvens og asymmetri

Ved sammenligning af spektrerne for 4 mm, 8 mm og 12 mm floatglas ses det, at alle tre spektrere går nedad i højre del af diagrammet.

Denne ydeevnedgang ved bestemte frekvenser eller koincidensfrekvenser forekommer, når frekvensen svarer til produktets naturlige bøjningsstivhed. Den såkaldte koincidensfrekvens er materialespecifik og afhænger af glassets tykkelse. Tommelfingerregel:


$$f_g = \frac{12000 \text{ Hz}}{d}$$

(hvor d = materialets tykkelse)

I henhold til denne formel er f_g 3000 Hz for 4 mm floatglas, 1500 Hz for 8 mm floatglas og 1000 Hz for 12 mm floatglas, hvilket passer glimrende med spektrerne i Figur 6.

Dette kan overvindes ved at bruge termoruder med forskellige glastykkelser, således at et glas er ved koincidensfrekvensen, mens det andet ikke er og således fortsat dæmper lyden.

Sådanne asymmetriske konstruktioner kan i betydeligt omfang reducere faldet i koincidensområdet som vist i Figur 7. En forskel på tykkelsen på 30 % er ønskelig. Ikke alene reduceres faldet, det flyttes også længere op ad på skalaen, hvilket er fordelagtigt, da jo højere frekvensen er, desto mere effektivt bliver glassets evne til at reducere det overordnede støjniveau.

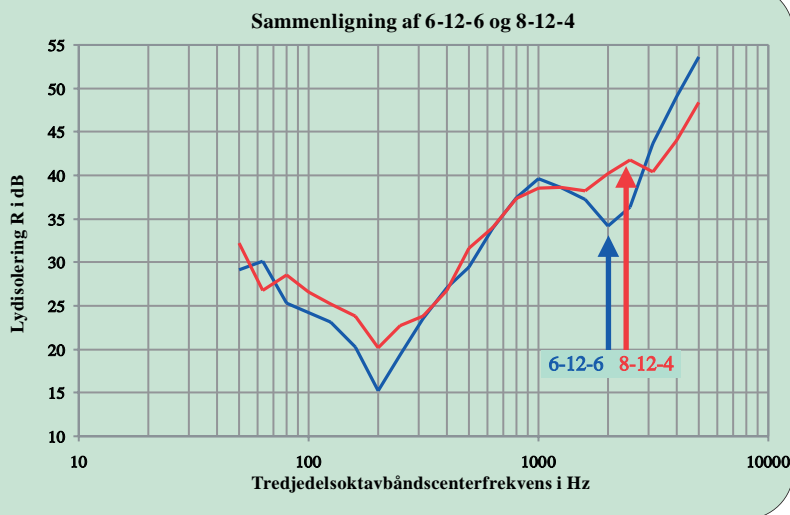

Figur 7: Asymmetrisk termorude til reduktion af koincidens

Afstand mellem glas/gasfyldninger

Det er også muligt at regulere overførslen af støj ved at ændre afstanden mellem glassene. Med almindelige termoruder er afstanden mellem glassene begrænset for at give optimale varmeisolerende, og mellemrummet er ikke stort nok til at forbedre den akustiske ydeevne betydeligt. Med forsatsruder er det muligt at have relativt store mellemrum, og ved luftmellemrum på over 60 mm begynder der at ske virkelige forbedringer af ydeevnen. Mellemrummet mellem glassene kan i kantkonstruktionen også fores med absorptionsmateriale for at forstærke effekten.

Gasfyldning i mellemrummet mellem glassene i en termorude har kun en marginal effekt, og der er ingen praktiske ændringer ved brug af argon. Som følge af kryptons tæthed kan der opnås en lille forbedring på op til 1 dB. Svovlhexafluorid (SF₆) har tidligere kunnet bruges til lydisolering, fordi det er så tungt. Denne gas har dog to ulemper. For det første forringer den U_g-værdien, og for det andet har denne gas en CO₂-ækvivalent på 22.800 og giver derfor et ganske stort bidrag til drivhuseffekten. Af disse to årsager er SF₆

gasfyldninger forbudt i Danmark siden 1. januar 2003.

Adskillelse/dæmpning

Det er blevet nævnt, at glassets tykkelse hjælper, og at det kan forbedre lydreduktionen at anvende forskellige glastykkelser i en termorude. Af hensyn til vægt og omfang kan det være uheldigt at øge produktets masse eller have store luftmellemrum. Heldigvis kan lydreduktionen for relativt tynde glas forbedres ved at give selve glasset en dæmpende effekt. Ved at laminere glasset med almindelige PVB-mellemlag kan vi reducere faldet i lydreduktion som følge af koincidensfrekvensen og ændre den frekvens, hvor faldet sker. Tilføjelse af et Pilkington **Optilam**[™]-produkt til konstruktionen kan medføre en markant forbedring, især hvor støjniveauet er højt ved koincidensfrekvensen for monolitisk glas. Termoruder kan give et rigtig godt resultat med en blanding af monolitiske glastyper (Pilkington **Optifloat**[™]) og glastypen Pilkington **Optilam**[™].

Til specificerede højere krav findes Pilkington **Optiphon**[™]. Denne gruppe produkter indeholder specielle mellemlag af laminat, der yderligere adskiller de to glas, men stadig med samme personsikkerhed som lamineret glas. Kurven for Pilkington **Optiphon**[™] viser, at faldet ved det, der ville have været koincidensfrekvensen, næsten er elimineret. Der kan vælges en produktspecifikation, der svarer til støjildens lydprofilen, så der opnås en fremragende lydreduktion, uden at glassets tykkelse øges i større grad. Dette giver en større fleksibilitet ved konstruktionen uden at gå på kompromis i forhold til andre vinduesfunktioner.

I den dybe del af tonerne ses også et dyk. Dette er den såkaldte resonansfrekvens. Ved denne frekvens svinger hele komponenten i resonans og viderefører således lydsvingningerne særdeles godt og lydisolerer dårligt.

Lydisoleringen kan forbedres ved at flytte resonansfrekvensen til en anden frekvens (væk fra den generende frekvens eller til en frekvens, hvor det menneskelige øre ikke hører den så godt). Dette opnås helst ved at "adskille" det isolerende glaslag ved at gøre glasset både tungt og blødt på samme tid. Dette kan opnås ved at sammenføje to stykker glas ved hjælp af moderne PVB-mellemlag, der er udviklet specielt til dette formål.

Vigtig påmindelse

Formålet med at vælge det rigtige akustiske produkt er at gøre det akustiske indeklima behageligt (iht BR08) og eliminere den stress, der forbindes med støjgener. Tilfredsstillende lydforhold er ikke det samme alle steder, og de nationale retningslinjer er udarbejdet med henblik på de fleste miljøer. På et bibliotek bør baggrundsstøjen f.eks. være omkring 30 dB, og ligeledes adskiller et soveværelse sig fra en stue. Ingen støj er ikke ønskværdigt og findes hovedsageligt kun i lyd-døde rum, der er beregnet til testning. Ingen støj kan være en uhyggelig oplevelse, der får øret til at lytte efter andre lyde, der vil virke distraherende. En første vejledning er:

Støjkilde – bygnings støjdemping
= Tilfredsstillende lydforhold


Vær opmærksom på, at hele bygningen skal fungere, og at glasset alene ikke løser alle akustiske problemer. Lyd skal kun bruge en minimal sprække for at trænge ind i en bygning i modsætning til varmetab eller varmeoptagelse, der har tendens til at være proportional med overfladearealet. Med hensyn til glassets støjreduktion op til 35 dB vil et vindue uden udluftnings ventil opnå en lignende effekt. Over dette niveau skal der anvendes vinduer, der er specielt udviklet til at opnå et niveau, der svarer til glassets lydreduktion for at sikre, at det samlede produkt fungerer.

Sammendrag


Der er fem faktorer, der tilsammen kan påvirke luftlydisoleringsevnen for termoruder.

1. Glassets massefylde
2. Asymmetrisk opbygning
3. Stor afstand mellem glassene
4. Brug af alternative gasser
5. Brug af **Optiphon™** specielt, lamineret sikkerhedsglas.

Ved store krav til lydisoleringen bliver moderne lydisolerende, lamineret sikkerhedsglas såsom Pilkington **Optiphon™** stadig mere almindeligt fordi det er muligt i kombinationer at opnå R_w -værdier på over 50 dB, og de fås ligeledes i store formater. PVB's kompatibilitet med andre materialer er almindeligt kendt, og det er også muligt at gøre materialet personsikkert og bruge det i glastage.

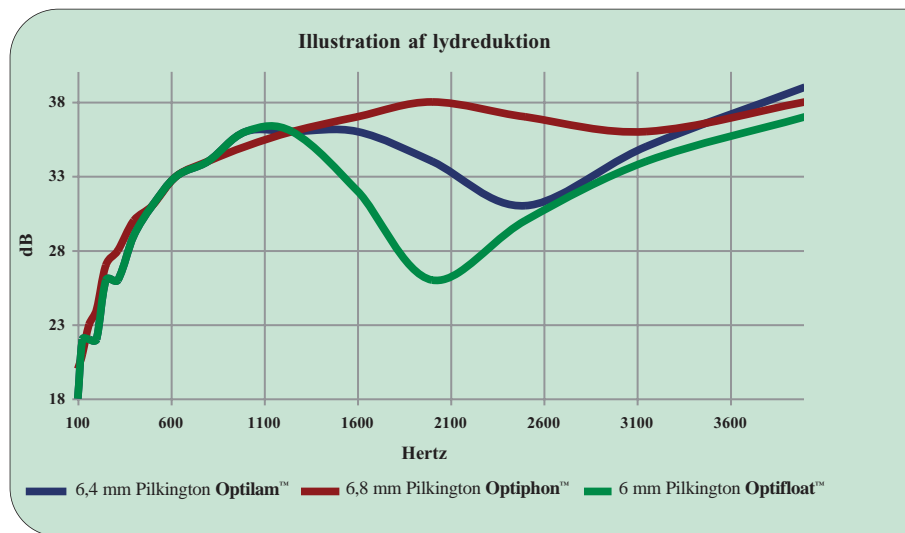

Figur 8. Kurve for lydreduktion

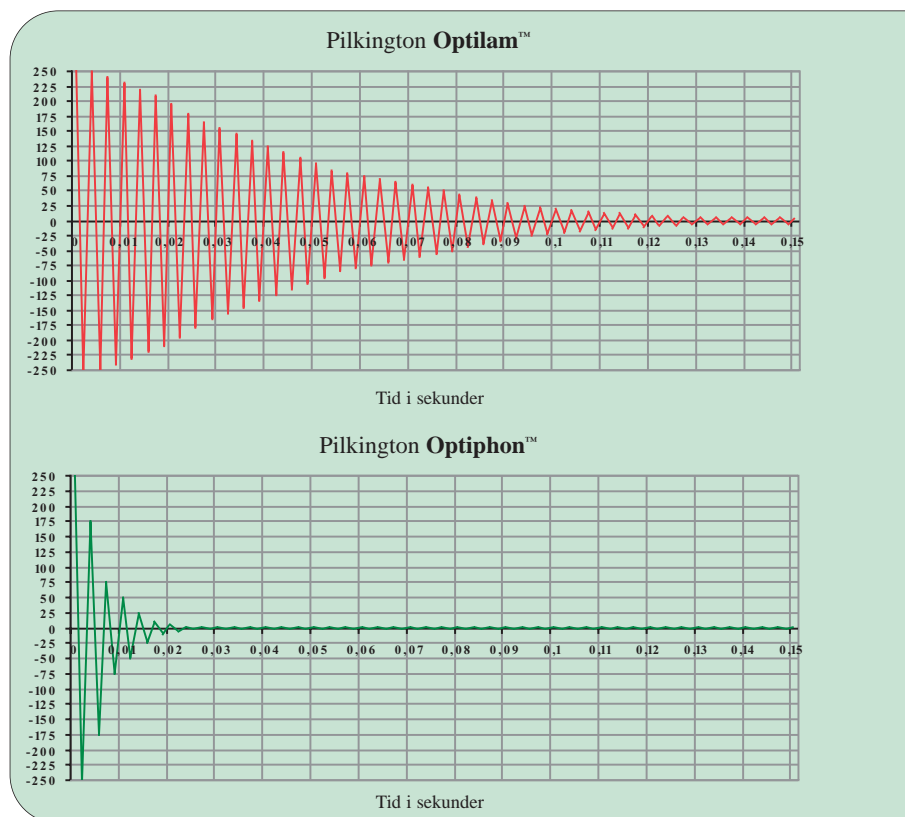

Figur 9: Illustrationen viser den imponerende forskel på Pilkington **Optilam™** og Pilkington **Optiphon™** fra et lydteknisk synspunkt.

Nærværende dokument er udarbejdet og offentliggjort i god tro, og Pilkington Group Limited fraskriver sig ethvert ansvar for nogen form for fejl eller udeladelser i dokumentet samt alle følgevirkninger deraf.



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Danmark A/S
www.pilkington.dk
e-mail: pilkington@pilkington.dk